

# SNABBGUIDE ENYROOM - ER

**OBS!** Enyrooms solskyddsprodukter levereras med förprogrammerade gränslägen. Denna snabbguide beskriver hur fjärrkontroll programmeras in i en motor, gränslägen ändras, ev. favoritläge programmeras samt hur sensorer eller extra fjärrkontroll läggs till. För fullständig manual se [www.support.enyroom.se](http://www.support.enyroom.se) eller skanna QR-koden.




**OBS! PROGRAMMERA ENDAST EN MOTOR PER KANAL!**

## MOTORN SKA VARA STRÖMSATT INNAN NÄSTA STEG

	STEG 1	STEG 2	STEG 3
<b>PARA IHOP FJÄRRKONTROLL MED MOTOR</b>	VÄLJ ÖNSKAD KANAL PÅ FJÄRRKONTROLLEN (Inte samlingskanalen "0", den kör allt som är på kanal 1-15)	SÄTT MOTORN I PROGRAMMERINGSLÄGE: ALT. 1: Bryt och återanslut ström ALT. 2: Håll in motorknappen till motor vickar och piper	INOM 10 SEK: HÅLL IN STOPP tills motorn vickar & piper
<b>ÄNDRA ÖVRE GRÄNSLÄGE</b>	HÅLL IN UPP + STOPP * tills motorn vickar & piper (tar bort befintligt gränsläge)	KÖR TILL NYTT ÖNSKAT ÖVRE GRÄNSLÄGE - Tryck kort på UPP eller NER för finjustering - Håll in för kontinuerlig gång	HÅLL IN UPP + STOPP tills motorn vickar & piper
<b>ÄNDRA NEDRE GRÄNSLÄGE</b>	HÅLL IN NER + STOPP * tills motorn vickar & piper (tar bort befintligt gränsläge)	KÖR TILL NYTT ÖNSKAT NEDRE GRÄNSLÄGE - Tryck kort på UPP eller NER för finjustering - Håll in för kontinuerlig gång	HÅLL IN NER + STOPP tills motorn vickar & piper
<b>SÄTT FAVORITLÄGE</b>	KÖR TILL ÖNSKAT FAVORITLÄGE	HÅLL IN FAVORITKNAPP tills motorn vickar och piper	
<b>PROGRAMMERA IN SENSOR ELLER EXTRA FJÄRRKONTROLL</b>	P2 (FJÄRR) (en redan inprogrammerad)	P2 (FJÄRR) (igen)	P2 (NY FJÄRRKONTROLL eller SENSOR)

## KLART!

\* OM motorn inte reagerar efter ca 7s kan fjärrkontrollen vara i låst läge, se beskrivning på nästa sida för att låsa upp.

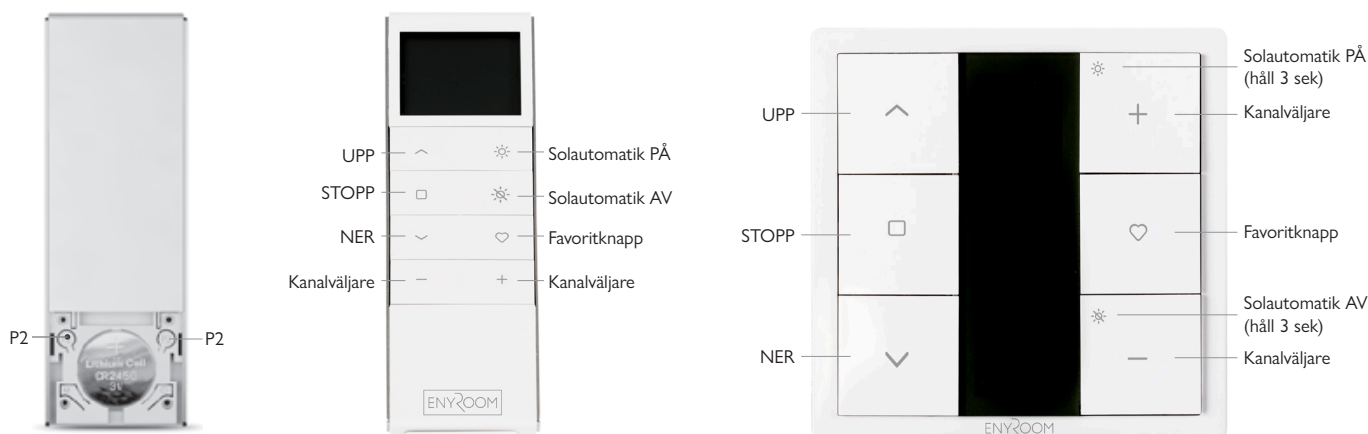

PROGRAMMERING	ENYROOM-ER	ENYROOM SMART
Öppna för programmering	Bryt - återanslut ström ELLER håll motorknapp till 1:a vickningen	Bryt ström & återanslut ELLER tryck kort på motorknapp
Para ihop	Håll in STOPP tills motorn vickar (ca 3s)	P2 - P2 - NER
Ändra rotationsriktning	Tryck och håll in UPP + NER tills motorn vickar ELLER håll in motorknapp till motor vickat 3 gånger (ca 10s)	Tryck & håll in motorknapp ELLER bryt ström – återanslut, tryck P2 - P2 - UPP
Gå in i gränslägesprogrammering	<i>Behövs inte på -ER</i>	P2 - UPP - P2
Ställ in övre gränsläge	Tryck och håll UPP + STOPP *	Tryck & håll in STOPP
Ställ in nedre gränsläge	Tryck och håll NER + STOPP *	Tryck & håll in STOPP
Efterjustera övre gränsläget	Tryck och håll UPP + STOPP * - kör till nytt önskat läge - Tryck och håll UPP + STOPP *	(Motorn kör själv till gränsläget) Därefter tryck & håll in UPP + NER - bekräfta nytt läge med STOPP
Efterjustera nedre gränsläget	Tryck och håll NER + STOPP * - kör till nytt önskat läge - Tryck och håll NER + STOPP *	
Ställ in favoritläge	Håll in favoritknappen ca 3s ELLER P2 - STOPP - STOPP	P2 - STOPP - STOPP
Ändra favoritläge	Kör till ny önskad position och håll FAVORIT-knapp ca 3s	Radera favoritläget och lägg in nytt.
Radera favoritläge	P2 - STOPP - STOPP	(Motorn kör själv till favoritläget) Därefter tryck P2-STOPP-STOPP
Para ihop fler sändare, fjärrkontroller eller sensorer	P2 (gammal) - P2 (gammal) - P2 (ny)	P2 (gammal) - P2 (gammal) - P2 (ny)
Radera enskild sändare, fjärrkontroller eller sensor	P2 (behållas) - P2 (behållas) - P2 (raderas)	<i>Endast tillgängligt i ER-systemet</i>
Radera alla gränslägen	P2 - NER - P2	P2 - NER - P2
Radera alla sändare, fjärrkontroller eller sensorer	P2 - STOPP - P2	P2 - STOPP - P2
Gå in i/ur dödmansläge	Tryck och håll UPP + NER 5sek och sedan STOPP	P2 - UPP - NER
Aktivera /deaktivera repeaterfunktion	Tryck och håll P2 (1 vick + 1 pip) - håll kvar 5sek (2 vick 3 pip: repeater på).	<i>Endast tillgängligt i ER-systemet</i>
Aktivera / deaktivera sol-vindsensorn	P2 - UPP - STOPP - (2 vick 3 pip: Aktiveras)	<i>Endast tillgängligt i ER-systemet</i>
Sensorkontrollfunktion	UPP + STOPP + NER (samtidigt) - (2 vick 3 pip: Deaktiveras) (Motor utan kontrollsignal från sensor 30 min)	<i>Endast tillgängligt i ER-systemet</i>
Ändra Dry Contactfunktion	P2 - P2 - STOPP	Bryt ström & återanslut följt av UPP + NER samtidigt och sedan välj funktion på UPP, STOPP, NER eller P2.
Låsa /låsa upp fjärrkontroll programmeringsmöjligheter	Håll STOPP 20s Låsa upp: LED blinkar (1-k fjärr) ELLER visar "U" (15-k fjärr) Låsa: LED fast sken (1-k fjärr) ELLER visar "L" (15-k fjärr)	<i>Endast tillgängligt i ER-systemet</i>
Ändra fjärrkontroll mellan ENYROOM SMART och ENYROOM-ER	Ta ut batteriet - Håll P2 medan batteriet sätts tillbaka. ENYROOM-ER: LED x 2 (1-kanals) resp. visar "2" (15-kanals) ENYROOM SMART: LED x 1 (1-kanals) resp. visar "1" (15-kanals)	<i>Endast tillgängligt i ER-systemet</i>

\* OM motorn inte vickar efter ca 7 sekunder kan fjärrkontrollen vara i låst läge. Se beskrivning Låsa/låsa upp fjärrkontroll programmeringsmöjligheter.

ANVÄNDNING	ENYROOM-ER	ENYROOM SMART
Kör upp markisen	UPP	UPP
Kör ner markisen	NER	NER
Kör till favoritläge	FAVORIT-knapp ELLER håll STOPP	Tryck & håll in STOPP
Aktivera solautomatik	Tryck SOL-knapp ELLER P2 - P2 - UPP	UPP + STOPP samtidigt
Deaktivera solautomatik	Tryck STRUKEN-SOL-knapp ELLER P2 - P2 - UPP	NER + STOPP samtidigt
Begränsa synliga kanaler	Tryck och håll + och – tills "15" visas. Välj antal visade kanaler med + och – och tryck sedan STOPP	Tryck < + > kort samtidigt ("C" tänds). Tryck < + > långt samtidigt ("15" tänds) Välj antal synliga kanaler med < >. Bekräfta med STOPP.

MOTORKNAPPEN	ENYROOM-ER	ENYROOM SMART
Kör motorn	Tryck kort, motorn togglar upp, stopp, ner, stopp...	Endast tillgängligt på ER-motorer
Ihop-parningsläge	Håll och släpp efter första vickningen (ca 2 sek)	Tryck kort på motorknappen
Sätt motorn i radiosköldläge	Håll och släpp efter andra vickningen (ca 6 sek)	Endast tillgängligt på ER-motorer
Gå ur radiosköldläge	Tryck kort ELLER bryt och återanslut strömmen	Endast tillgängligt på ER-motorer
Ändra rotationsriktning	Håll och släpp efter tredje vickningen (ca 10sek)	Håll in motorknapp 3sek (vickar)
Nollställ motorn	Håll och släpp efter fjärde vickningen (ca 14sek)	Håll in motorknapp 20sek (vickar)

Kommande märkning:



Utgående  
märkning:

Sändare märkta med:

**DRAPER-ER**

...är en ENYROOM-ER sändare

Sändare märkta med:

**DRAPER**

...är en ENYROOM SMART-sändare